

Met de aankoop van een Weijer aanhangwagen of paardentrailer heeft u gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid.

In deze bijlage vindt u informatie en tips over het gebruik van, en het onderhoud aan uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer. Wij raden u aan om uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer regelmatig een onderhoudsbeurt te laten geven door Weijer of een van onze erkende dealers. Dit om de veiligheid van u en uw medeweggebruikers te waarborgen.

Weijer trailers worden via een vast netwerk van dealers verkocht, daarom is uw Weijer dealer ook uw aanspreekpunt voor alle zaken die met uw trailer te maken hebben. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met Weijer of een van onze erkende Weijer dealers.

Uw dichtstbijzijnde Weijer dealer vindt u op:  
[www.weijer.nl](http://www.weijer.nl) of u kunt mailen naar: [info@weijer.nl](mailto:info@weijer.nl)

Leembaan 10, 5753 SL Deurne (NL)  
Tel. 0493 - 31 79 38

## Inhoudsopgave

### **1. Voordat u gaat rijden**

- 1.1. De koppeling en losbreekkabel
- 1.2. De kogeldruk
- 1.3. De lading
- 1.4. De verlichting
- 1.5. De bandenspanning

### **2. Afkoppelen van de trailer**

### **3. Technisch onderhoud en verhelpen van storingen**

### **4. Algemene tips**

### **5. Garantie**

- 5.1. Metaalunie voorwaarden
- 5.2. Eigendomsvoorbehoud
- 5.3. Aanvullende garantievoorwaarden

## 1. Voordat u gaat rijden

### Rijbewijs en papieren

De bestuurder van het trekkende voertuig is verantwoordelijk voor het hebben van een geldig rijbewijs voor het besturen van een voertuig en het trekken van een ongeremde/geremde aanhangwagen.

### Waar u aan moet denken voordat u wegrijdt:

- Zet uw lading goed vast op de trailer.
- Zet de handrem eraf.
- Koppel de trailer aan.
- Draai het neuswiel helemaal omhoog en zorg ervoor dat dit geborgd is zodat dit het wegdek niet kan raken.
- Sluit de losbreekkabel aan.
- Sluit de verlichtingsstekker aan.
- Controleer de werking van de verlichting.

### Aandachtspunten:

#### 1.1. De koppeling en losbreekkabel

Aankoppelen:

Koppelingsgreep omhoog bewegen en vervolgens naar voren drukken, de koppeling is nu geopend en de koppelingsgreep blijft in deze positie staan.

Koppeling vervolgens op de kogel plaatsen en licht naar beneden drukken, de koppeling sluit en vergrendelt zich nu automatisch, indien nodig raadpleeg de handleiding van AL-KO/Knott.

#### 1.2. De kogeldruk

Controleer de kogeldruk. De kogeldruk is de verticale kracht van de trailer op de koppeling.

Een te lage of te hoge druk heeft grote gevolgen voor de wegligging en het rijgedrag van uw auto en aanhangwagen of paardentrailer.

De kogeldruk moet meestal tussen de 50 en 80 kg liggen.

Bevindt het zwaartepunt van de lading zich boven hart asstel (tandemas) of hart as (enkelasser) dan is de koppelingsdruk in de meeste gevallen goed.

Is de kogeldruk niet optimaal, dan kan deze verkleind of vergroot worden door de lading naar achteren of naar voren te schuiven.

#### 1.3. De lading

Zorg ervoor dat uw lading zowel voor alsook achter goed vastgezet wordt alvorens te gaan rijden. Dit kan o.a. met behulp van spanbanden, zodat deze niet kan verschuiven.

### 1.4. De verlichting

Controleer altijd of de verlichting van uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer goed werkt en zorg ervoor dat deze niet afgeschermd wordt. Mocht de stekker niet goed zijn aangesloten, dan kunt u met behulp van één van de twee schema's hiernavolgend de verlichting goed aansluiten.


Er zijn twee soorten stekkers, de 7-polige en de 13-polige stekker (meestal Jaëger). Het kan zijn dat er een 7-polige stekkerdoos op de auto zit en een 13-polige stekker op de trailer. In dat geval gebruikt u een adapter. Er zijn diverse adapters verkrijgbaar: voor 7-polige stekkers naar 13-polige of van 13-polige stekkers naar 7-polige stekkers. Mocht het onverhoopt niet lukken dit zelf te doen kunt u zich wenden tot Weijer of een van haar erkende dealers.

### Stekker aansluitschema 7-polige en 13-polige stekker:

#### 7-polig



1	1/L	Richtingaanwijzer links	Geel
2	2/54G	Constante stroomdraad	Bruin/blauw
3	3/31	Massa (t.b.v. contacten 1 t/m 8)	Wit
4	4/R	Richtingaanwijzer rechts	Groen
5	5/58R	Achterlicht/breedtelicht en nummerplaat rechts	Bruin
6	6/54	Remlichten	Rood
7	7/68L	Achterlicht/breedtelicht links	Zwart

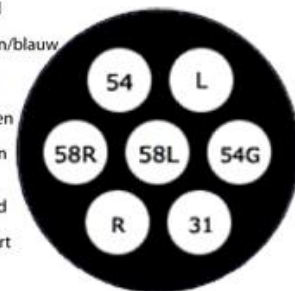

#### Aansluitschema 13-polige Jaeger Stekker

1	1/L	Richtingaanwijzer links	Geel
2	2/54G	Constante stroomdraad	Blauw
3	3/31	Massa (t.b.v. contacten 1 t/m 8)	Wit
4	4/R	Richtingaanwijzer rechts	Groen
5	5/58R	Achterlicht/breedtelicht en nummerplaat rechts	Bruin
6	6/54	Remlichten	Rood
7	7/68L	Achterlicht/breedtelicht links	Zwart
8	8	Achtersluitverlichting	Grijs
9	9	Permanente stroomdraad binnenverlichting	Bruin/blauw
10	10	Laadkabel voor caravanaccu/koelkast	Bruin/rood
11	11	Geen bestemming (eventueel massa)	Wit/rood
12	12	Geen Bestemming	-
13	13	Massa (t.b.v. contacten 9 t/m 12)	Zwart/wit

### 1.5. De bandenspanning

De juiste bandenspanning verhoogt de veiligheid en het rijcomfort, tevens zal dit brandstof besparen en overmatige bandenslijtage voorkomen. De juiste bandenspanning wordt vermeld op de band in BAR en PSI. (1 PSI = 0,0689 BAR)

## 2. Afkoppelen van de trailer

- Zet de handrem op uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer ('s winters niet op handrem zetten, maar wielkeggen gebruiken. Dit i.v.m. vastvriezen van de remschoenen aan de trommel.)
- Ontkoppel de verlichtingsstekker en breekkabel.
- Koppelingsgreep omhoog bewegen en vervolgens naar voren drukken, de koppeling is nu geopend.
- Draai vervolgens het neuswiel omhoog, nu blijft de koppelingsgreep in de opwaartse positie staan en is de aanhangwagen of paardentrailer op een veilige manier afgekoppeld.

## 3. Technisch onderhoud en verhelpen van kleine storingen

Ondanks het feit dat uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer onderhoudsvriendelijk en van hoge kwaliteit is heeft ook deze regelmatig onderhoud nodig. Dit om de veiligheid van u en uw medeweggebruiker te waarborgen. Dit noodzakelijk periodiek onderhoud kan worden uitgevoerd door Weijer of een erkende dealer, welke u kunt vinden op onze website [www.weijer.nl](http://www.weijer.nl).

## 4. Algemene tips

- Pas uw snelheid aan als u met een aanhangwagen of paardentrailer of aanhangwagen rijdt. De benodigde remweg is vaak langer dan u verwacht (zeker bergafwaarts).
- Zet uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer 's winters tijdens vriesweer niet op de handrem, hiermee voorkomt u het vastvriezen van de remschoenen aan de remtrommel. Door wielkeggen te plaatsen voorkomt u het wegrollen van de aanhangwagen of paardentrailer.
- Uw Weijer aanhangwagen of paardentrailer langdurig beladen te stallen is af te raden, hierdoor kan er op termijn onherstelbare schade ontstaan aan het rubber veersysteem, indien dit onvermijdelijk is adviseren wij om de trailer af te stempelen.

## 5. Garantie

### 5.1 Metaalunie voorwaarden

Op al de door ons geleverde goederen en/of onderdelen zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. Op al onze offertes, opdrachten aan ons en op alle met onze gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE voorwaarden gedeponereerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

### 5.2 Eigendomsvoorbehoud

De aan u geleverde goederen blijven juridisch eigendom van WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK B.V. te DEURNE totdat deze volledig zijn betaald en deze betaling is ontvangen door WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK B.V te DEURNE.

### 5.3 Aanvullende garantievoorwaarden Weijer

Weijer verstrekt een garantie van 5 jaar op de gehele constructie. Alle slijtdelen vallen niet onder garantie.

#### **De garantie komt te vervallen indien:**

- Het chassisnummer onleesbaar, gewijzigd, verminkt of verwijderd is.
- De aanhangwagen wordt gekoppeld aan een vrachtwagen of autobus.
- Er geen aantoonbaar jaarlijks onderhoud is gepleegd bij Weijer en/of een van haar erkende dealers.
- Niet de originele onderdelen gebruikt worden en de gebruiksvorschriften niet nageleefd worden.
- Er sprake is van overmacht (weersinvloeden, brand, ongelukken, etc.).
- De trailer wordt veranderd of gemodificeerd zonder schriftelijke toestemming van Weijer.
- De trailer ondeskundig of oneigenlijk gebruikt wordt.
- De maximale belasting overschreden wordt, deze is gelijk aan het ledig kentekengewicht van de trailer plus het laadvermogen.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponereerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

#### **Disclaimer**

Dit door Weijer zorgvuldig samengesteld onderhoudsvorschrift kan tussentijds wijzigen, en hierdoor niet actueel en/of onvolledig zijn, er kan hieraan dan ook geen enkel recht aan ontleend worden in welke vorm dan ook.